
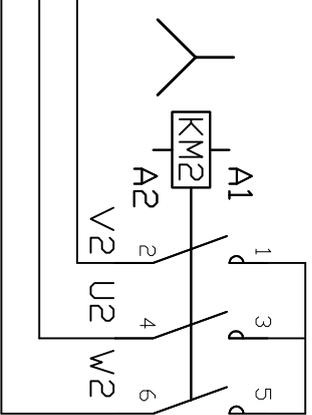
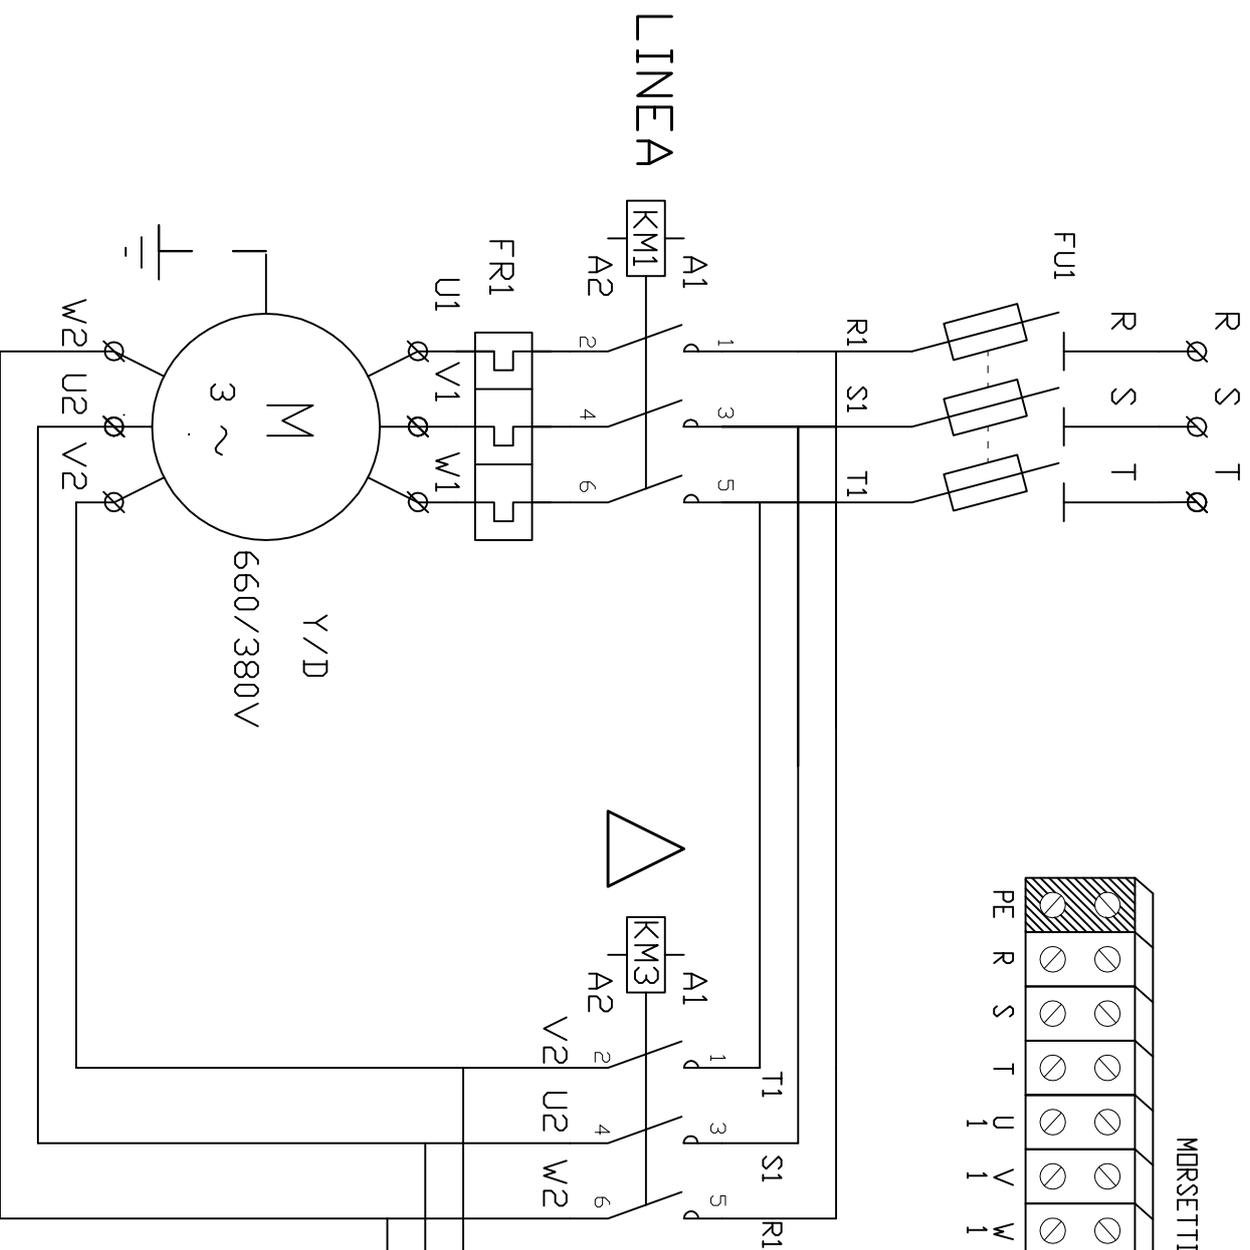


AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO TEMPORIZZATO

MORSETTIERA - XT11

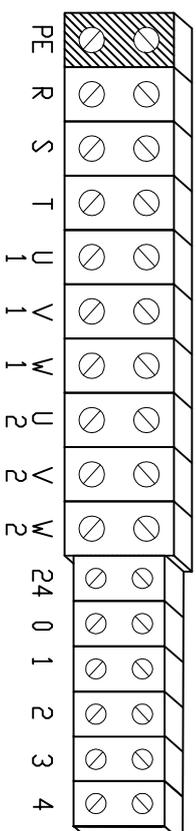

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
 Y = KM1 + KM2
 D = KM1 + KM3
 VIETATO = KM2 + KM3